

南村劇場技術手冊

表演場地資料

場地名稱: PLAYgorund 南村劇場

館所地址: 110台北市信義區松勤街56號 四四南村D館

官網網址: <https://www.playgrounddrama.com.tw/>

Facebook網址: <http://www.facebook.com/Playgroundtheater/>

Instagram網址: https://www.instagram.com/playground_theater/

聯絡資訊

南村劇場 TEL : 02-2720-0867

E-Mail : playground@gtcmc.com.tw

交通



週一至周日 AM10:00 - PM06:00
(當日如遇劇場演出將調整營業時間)

110 台北市信義區松勤街56號 (信義公民會館D館 / 四四南村)
No. 56, Songqin St., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)
Tel. +886-2-2720-0867 eMail. playground@gtcmc.com.tw

交通資訊 GETTING HERE



搭乘捷運

搭乘捷運淡水信義線(紅線)至「台北101/世貿站」下車,由2號莊敬路出口出站直行,至莊敬路左轉步行約50公尺經松勤街到達。



搭乘公車

- 世貿中心 (莊敬) / 景新里站: 1、22、33、37、226、266、288、665、藍5、承德幹線。
- 捷運台北101 / 世貿站(信義): 28、88、207、281、797、信義幹線。



停車資訊

- 信義國小地下停車場 (公立)
- 松勤街民營停車場
- 台北世貿中心一館停車場
- 信義路/松智路民營停車場



劇場使用守則

- 1、 場內使用時間基本為 09:00-22:00, 若有其他時段使用需求請於場地洽談期間提出。
- 2、 場內全面禁煙及禁止使用明火, 嚴禁攜帶危險物品進入。
- 3、 場內全面禁止使用彩帶碎紙花及保麗龍發泡粒等不易清掃之用品。
- 4、 場內嚴禁繪景、製景工程, 不得破壞牆面、地板、及場內任何設施物品, 若經查證得扣押保證金並照價賠償。
- 5、 場內工作請著適當服裝, 禁穿涼鞋、拖鞋、高跟鞋, 避免受傷。禁穿著釘鞋及其他可能損毀地板設施之鞋類。
- 6、 場內設施非經允許請勿擅自移動, 欲借用劇場外空間之任何物品, 請先行向場地方詢問, 並於使用結束後歸回原位。
- 7、 場內燈光、音響器材非經允許請勿擅自使用, 若經使用後損壞, 請照價賠償。
- 8、 場內地板若需貼黏請使用電工PVC絕緣膠帶, 並請勿拖拉重物或尖銳物品, 以免毀損地板。
- 9、 未經許可不得於租用場地內、外擅自安裝任何高瓦數電器與外加電力。
- 10、使用單位應於演出前一個月與場館人員進行技術協調會議以確認演出相關需求。
- 11、使用單位於進館期間務必佩帶工作證, 以利人員控管。
- 12、使用單位置於場內之服裝、燈光、道具等, 相關有價物品請於每場演出結束後自行收納保管。
- 13、使用單位應於每日工作結束後完成使用區域之清潔, 並於拆台時進行場地恢復, 會同場館人員檢查無誤後方可離場, 若未完成場地恢復及清潔, 本館有權扣押部分保證金作為清潔費用。
- 14、使用單位若違反上述規定、經場館人員告誡後仍無法改進者, 本館有權立即取消該單位之場地使用權益, 所繳費用概不退回, 且得停止該使用單位一年內申請使用本館之權利。
- 15、使用單位因拆台而產生之大型廢棄物、廢料、演出相關裝置物品請自行帶走處理, 嚴禁棄置於本館。
- 16、未經許可不得自行丟棄垃圾, 如需丟棄垃圾, 請告知場館人員一同前往, 不回收物以及廚餘類垃圾。

舞台資料

舞台資料

表演場地型式:複合型展演空間;容納人數:120人

舞台地板

地板面材:洗石子地

地板顏色:灰色


舞台工作特別說明

1. 舞台牆面及嚴禁膠帶黏貼、鑽孔、鎖釘等破壞性裝台行為,若經查證屬實,將依合約協定賠償。
2. 舞台地板嚴禁鑽孔、鎖釘等破壞性裝台行為,如有黏貼需要,僅可黏貼電工PVC絕緣膠帶,螢光膠帶請勿撕去背膠直接黏貼,其餘布紋、封箱、一般透明、無痕膠帶等禁止黏貼。
3. 非經場館同意請勿私自操作任何機械、控制器;若需自備外接設備,如音響、投影及燈光設備,必須事先申請,場館得因館所實際電壓及荷電量情況予以提示是否適用,若未依規範提出申請,本場館有權針對意外損害提出賠償。
4. 演出結束後應配合場館人員指示復原舞台空間及設備器材清點。
5. 演出如有使用粉末、食物等會掉落地板,或使用錐狀物體、穿著尖、硬鞋跟等可能致使地板毀損等方式,請視需求鋪設必要保護措施。

舞台區基本空間示意圖

※數據單位：公分cm


空間平面圖

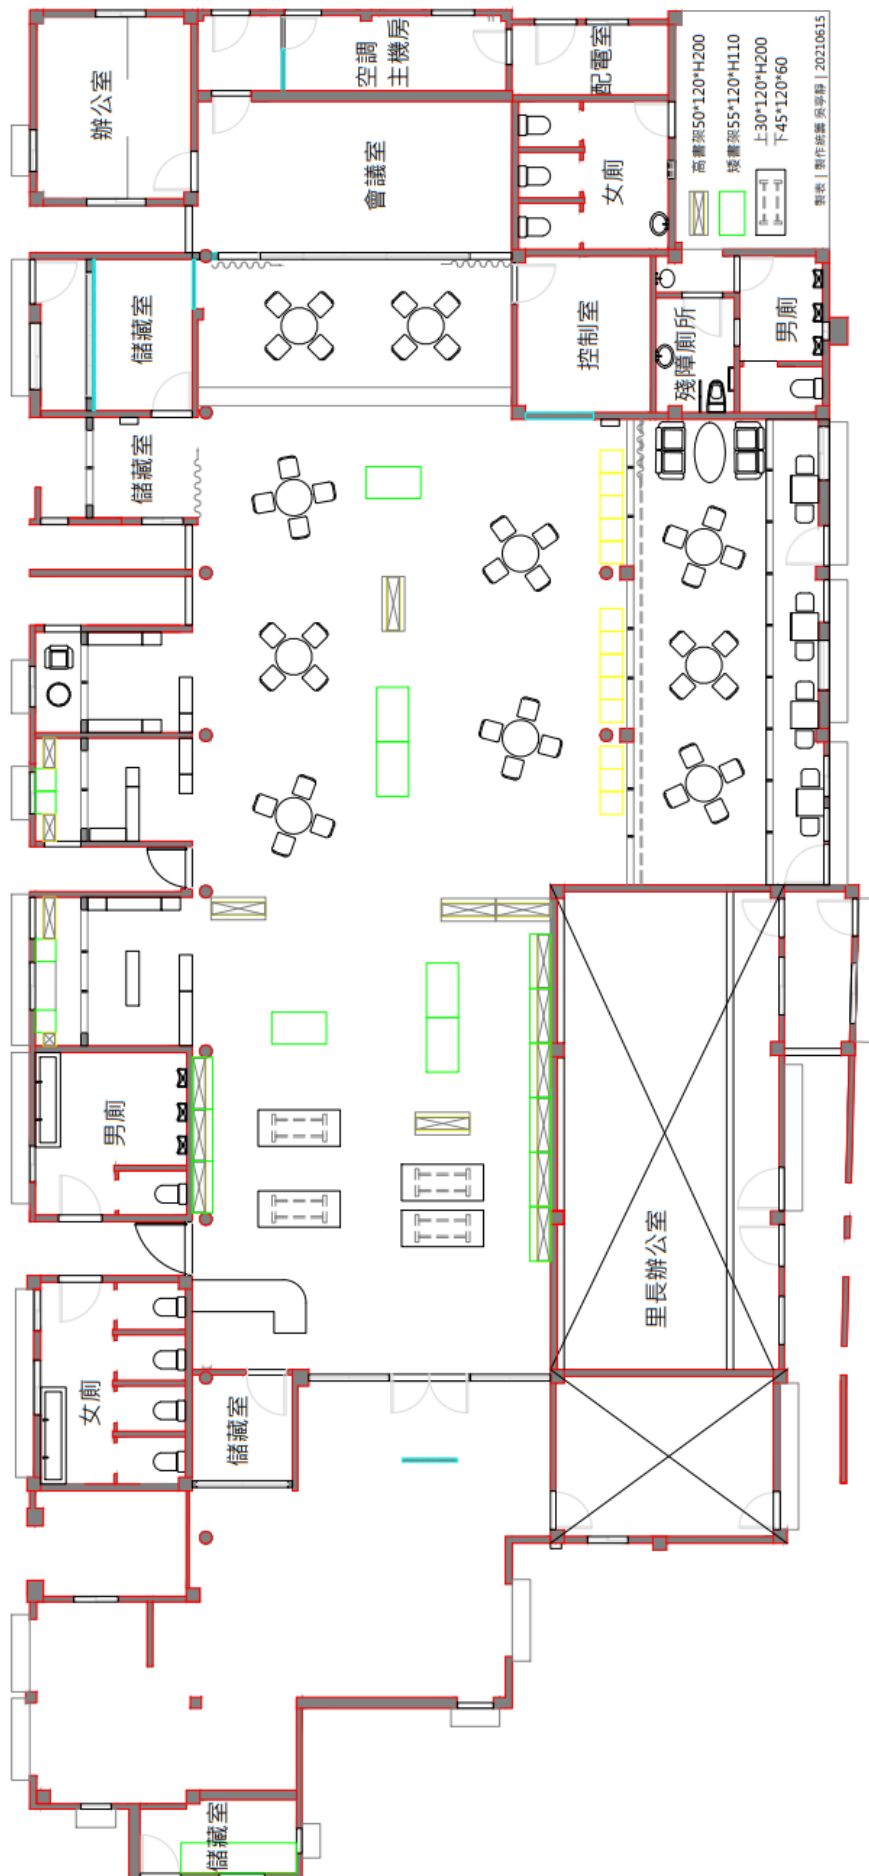

佈景出入口

※數據單位：公分cm

平面尺寸圖

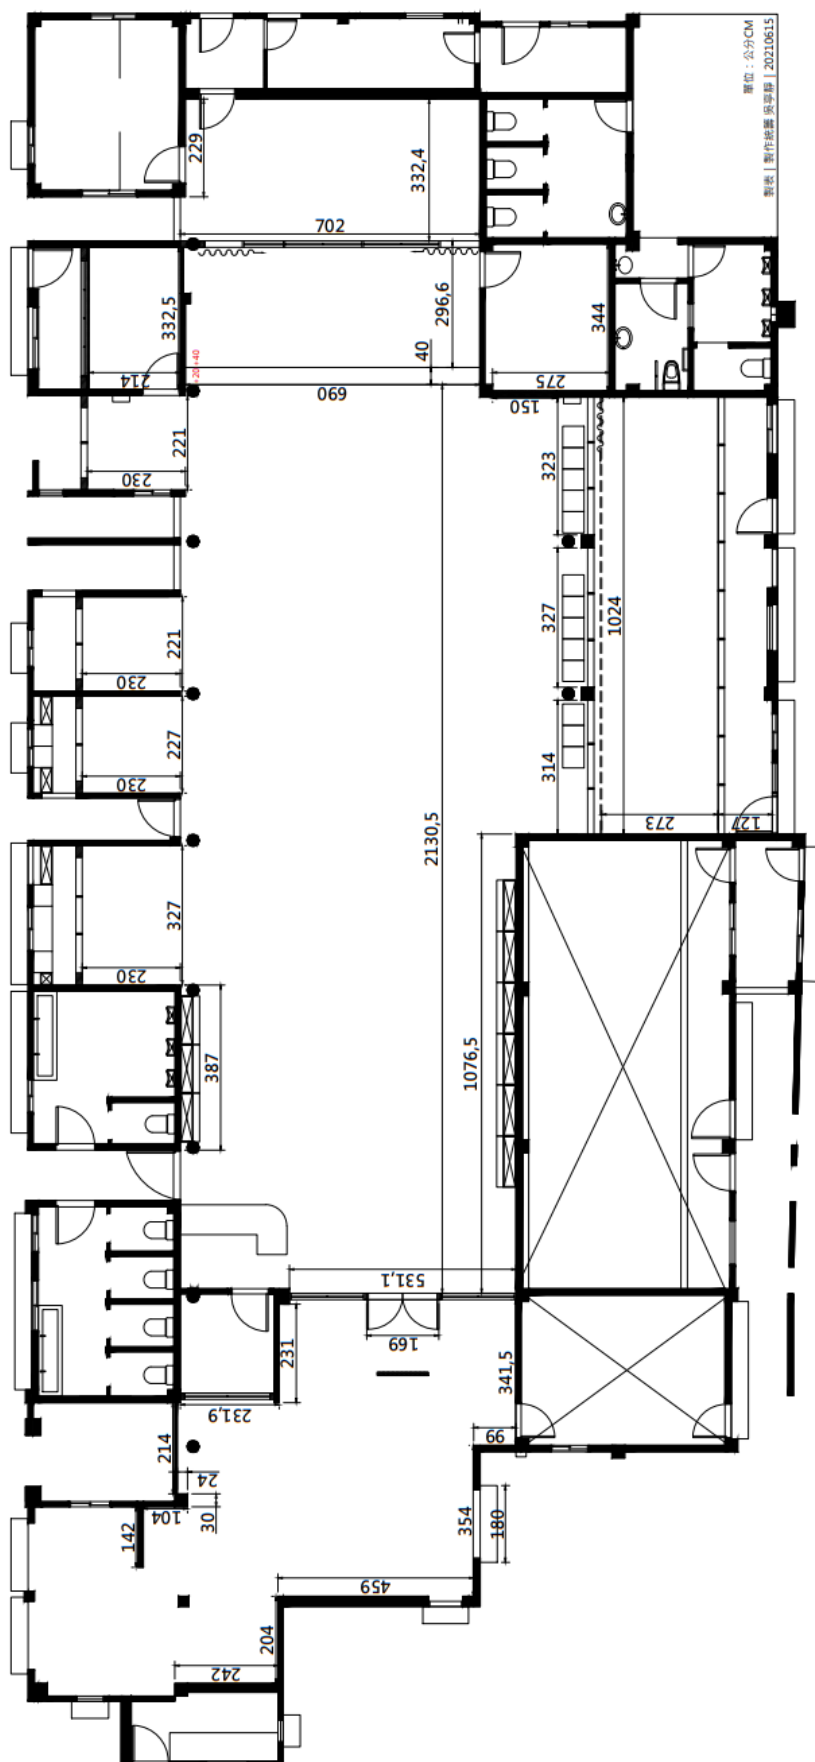

卸貨口	尺寸(寬x高)
大門(景新里里長辦公室側)	160 cm* 208 cm
鐵門(近C館)	140 cm* 200 cm
劇場入口	160 cm* 218 cm

佈景搬運至劇場動線說明

1. 貨車臨停於景新里里長辦公室大門口，搬運物品進入劇場。
2. 貨車臨停時請勿阻擋後方來車通行

懸吊系統

一般說明

本劇場共計有固定式燈桿4支，請參考舞臺資料圖面。

布幕規格

名稱	顏色	材質	尺寸(寬Wx高H)	數量
防焰型黑幕(入口)	黑色	絨布	535 cm* 227 cm	1
防焰型黑幕(後台)	黑色	絨布	652 cm* 210 cm	1
防焰型黑幕(圖書室)	黑色	絨布	1032 cm* 227 cm	1

特別說明

1. 本館吊桿皆為固定式，無法升降，現場備有工作A梯3把(鋁梯8呎1把、6呎2把)。
2. 吊桿僅供燈具、景片、軟硬體設備懸掛，不可進行人及活體動物之懸吊，且所有吊掛物件不得超過吊桿負荷重量。
3. 空桿直徑約3.18公分。

燈光系統

燈光控制系統

位置說明：燈光／音響控制室，位置請參考舞臺平面圖。

◎不可接受外來調光器，無外接電源。

控制器


1. 廠牌及型號：ETC nomad USB KEY only
2. 控制系統：ETC nomad USB KEY only
3. 記憶儲存方式：USB
訊號傳送方式：DMX 512
4. 筆記型電腦：ASUS VivoBook X413

訊號分配器

DMX Splittter Panel (Isolator)

1. 廠牌型號：Lite Puter DP-81 II
2. 輸入／輸出訊號：DMX 512
3. DMX輸入數：1組（連接控制器），5 pin XLR公座。
4. DMX輸出數：8組，5 pin XLR 母座。

迴路及電力配置示意圖

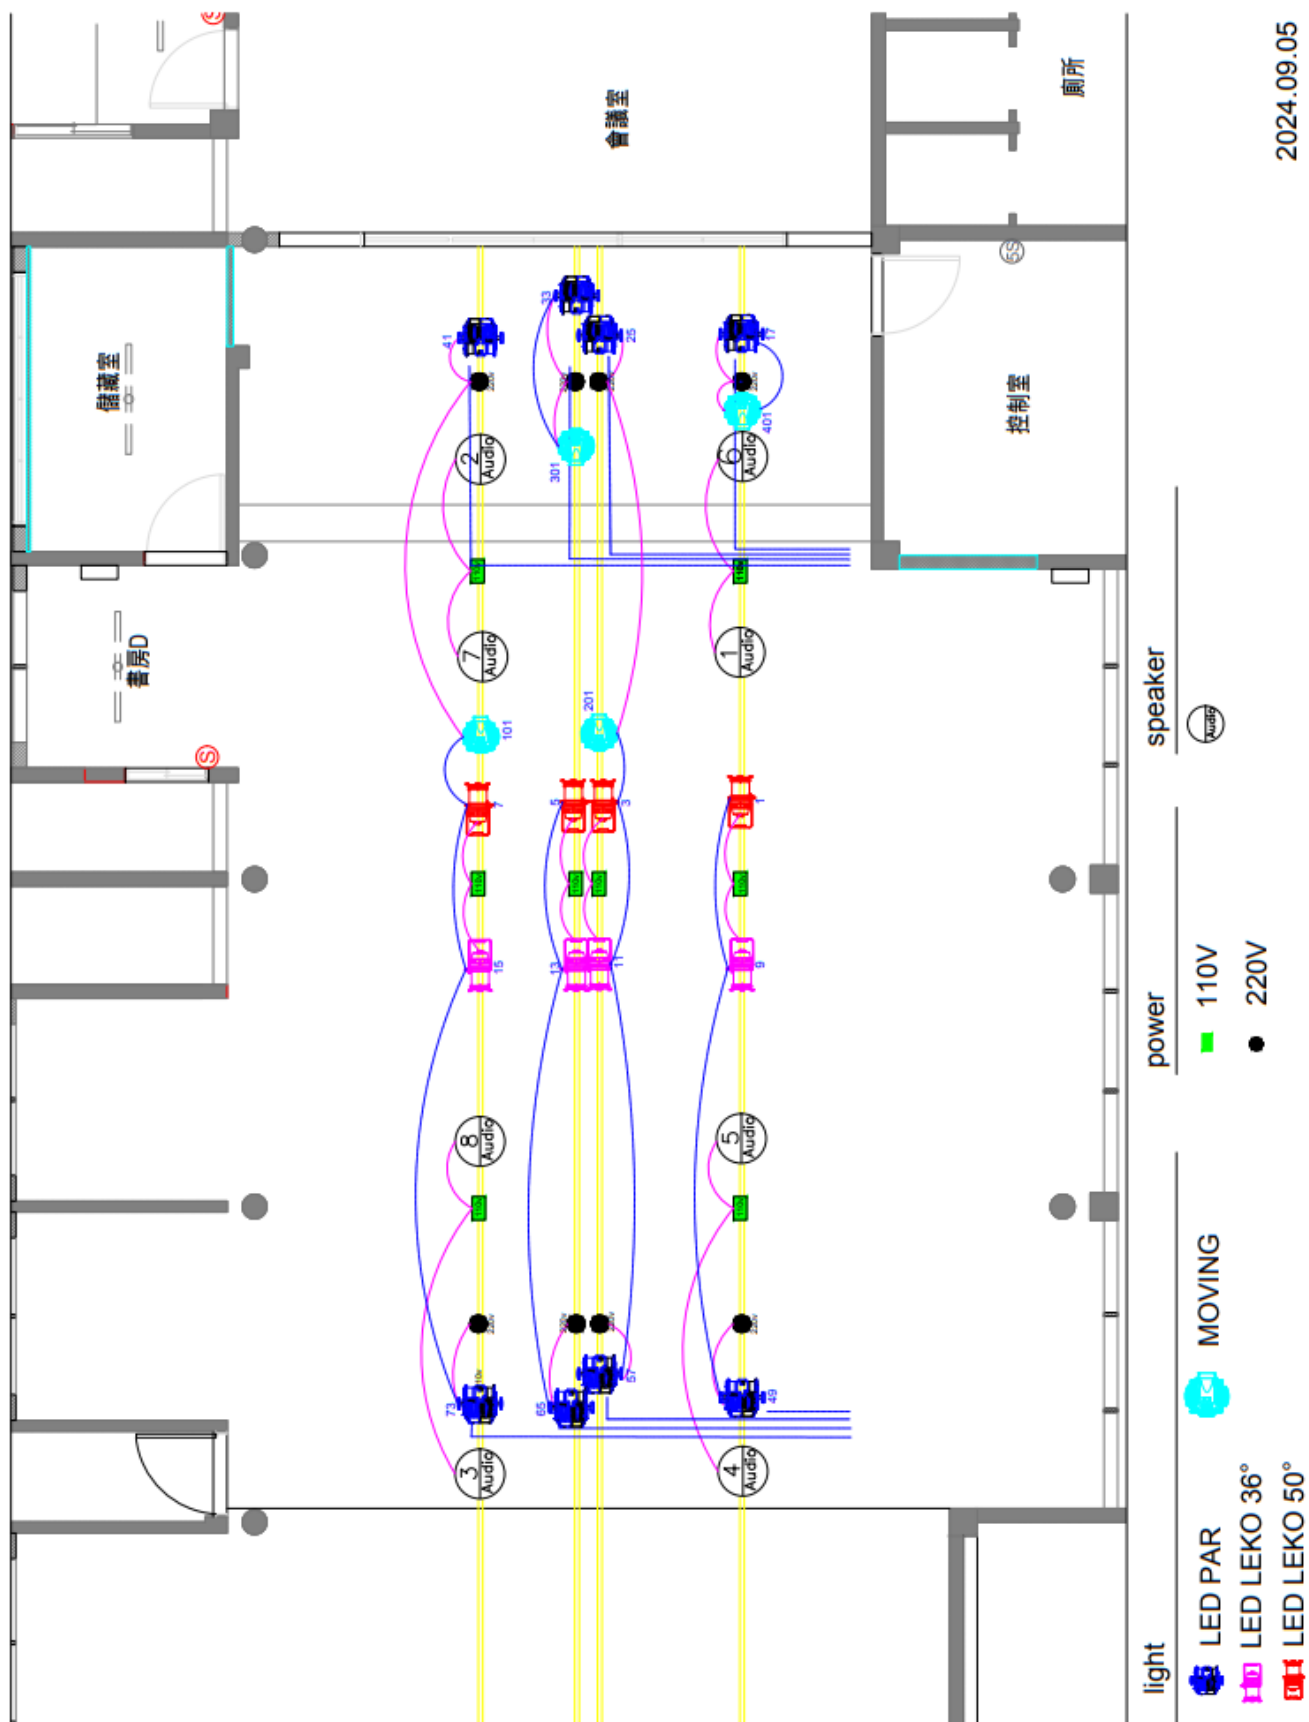

燈具清單

品項	廠牌型號	規格	數量	備註
LED Par	Acme Stage Par 300 Zoom	RGBW LED 220W / 8 CH	8+2	天上8顆+備用2顆
LED Leko	HX-P200	200W / 2 CH	8	36°*4顆、50°*4顆
LED Moving		19x15W RGBW 4IN1 LED	4+1	天上4顆+備用1顆

線材清單

品項	規格	數量	備註	品項	規格	數量	備註
訊號線	Cannon / 20M	10	紅	訊號線	Cannon / 5M	8	藍
	Cannon / 10M	9	綠		Cannon / 3M	7	
	Cannon / 9M	1	綠		Cannon / 2M	5	
	Cannon / 8M	1	綠		5pin 轉 3pin	1	
	Cannon / 7.6M	2	黃		3pin 轉 5pin	1	
	Cannon / 7M	7	黃	動力軟線	20M / 10M	2 / 3	兩孔
	Cannon / 6M	2	黃	排插		2	三孔

燈光工作注意事項

1. 如須外加自備燈光器材時，請於技術協調會時提出。
2. 請注意掛燈位置與布幕、景片間的距離是否過近，以免過熱發生危險。若因不當使用而造成器材損害者，使用單位需依合約規定賠償。
3. 所有設備於演出結束後，應配合場館人員點收復原。
4. 本器材表得因設備更新而隨時修正，欲使用前請先洽詢場館人員索取最新資料。

音響系統

音響系統

位置說明：燈光／音響控制室，位置請參考舞臺平面圖。


品項	廠牌型號	規格	數量	備註
數位混音器	Soundcraft	Si Performer 1	1	
主動式揚聲器	FBT J8A	90°H x 60°V	8+2	天上8顆+備用2顆
電腦音源線		3.5 Mini Phone Jack	1	
無線接收主機	Mipro ACT-74/72	4+2 Channels	2	
無線手握麥克風	Mipro ACT-70H	UHF 480 ~ 934 MHz	4	每支使用3號電池兩顆
腰掛發射器	Mipro ACT-70T	UHF 480 ~ 934 MHz	2	每副使用3號電池兩顆
腰掛耳掛式 麥克風發射器	(audio-technica)ATW-T1 001EX		2	每副使用3號電池兩顆
耳掛式 麥克風接收器	(audio-technica)ATW-R1 101EX		2	每副使用3號電池兩顆
耳掛式麥克風	Mipro MU-55HN		4	

◎腰掛發射器與無線手握麥克風之接收機為共用ACT-74、ATW-T1001EX，如已使用4組腰掛發射器進行演出，則無法同時使用4 CH無線手握麥克風功能。

音響工作注意事項

1. 因使用主動式喇叭，每日需手動開關每一顆喇叭之電源，若因不當使用而造成器材損害者，使用單位需照價賠償。
2. 租借之麥克風不另收費，惟電池因屬使用耗材，請使用單位自行準備3號電池。
3. 若需外加音響設備等請於技術協調會時提出，嚴禁私自外接，如經查獲，本場館有權停止使用並移除。
4. 所有設備於演出結束後，應配合場館人員點收復原。
5. 本租用器材表得因設備更新而隨時修正，欲租用前請先洽詢場館人員索取最新資料。

音響系統配置圖

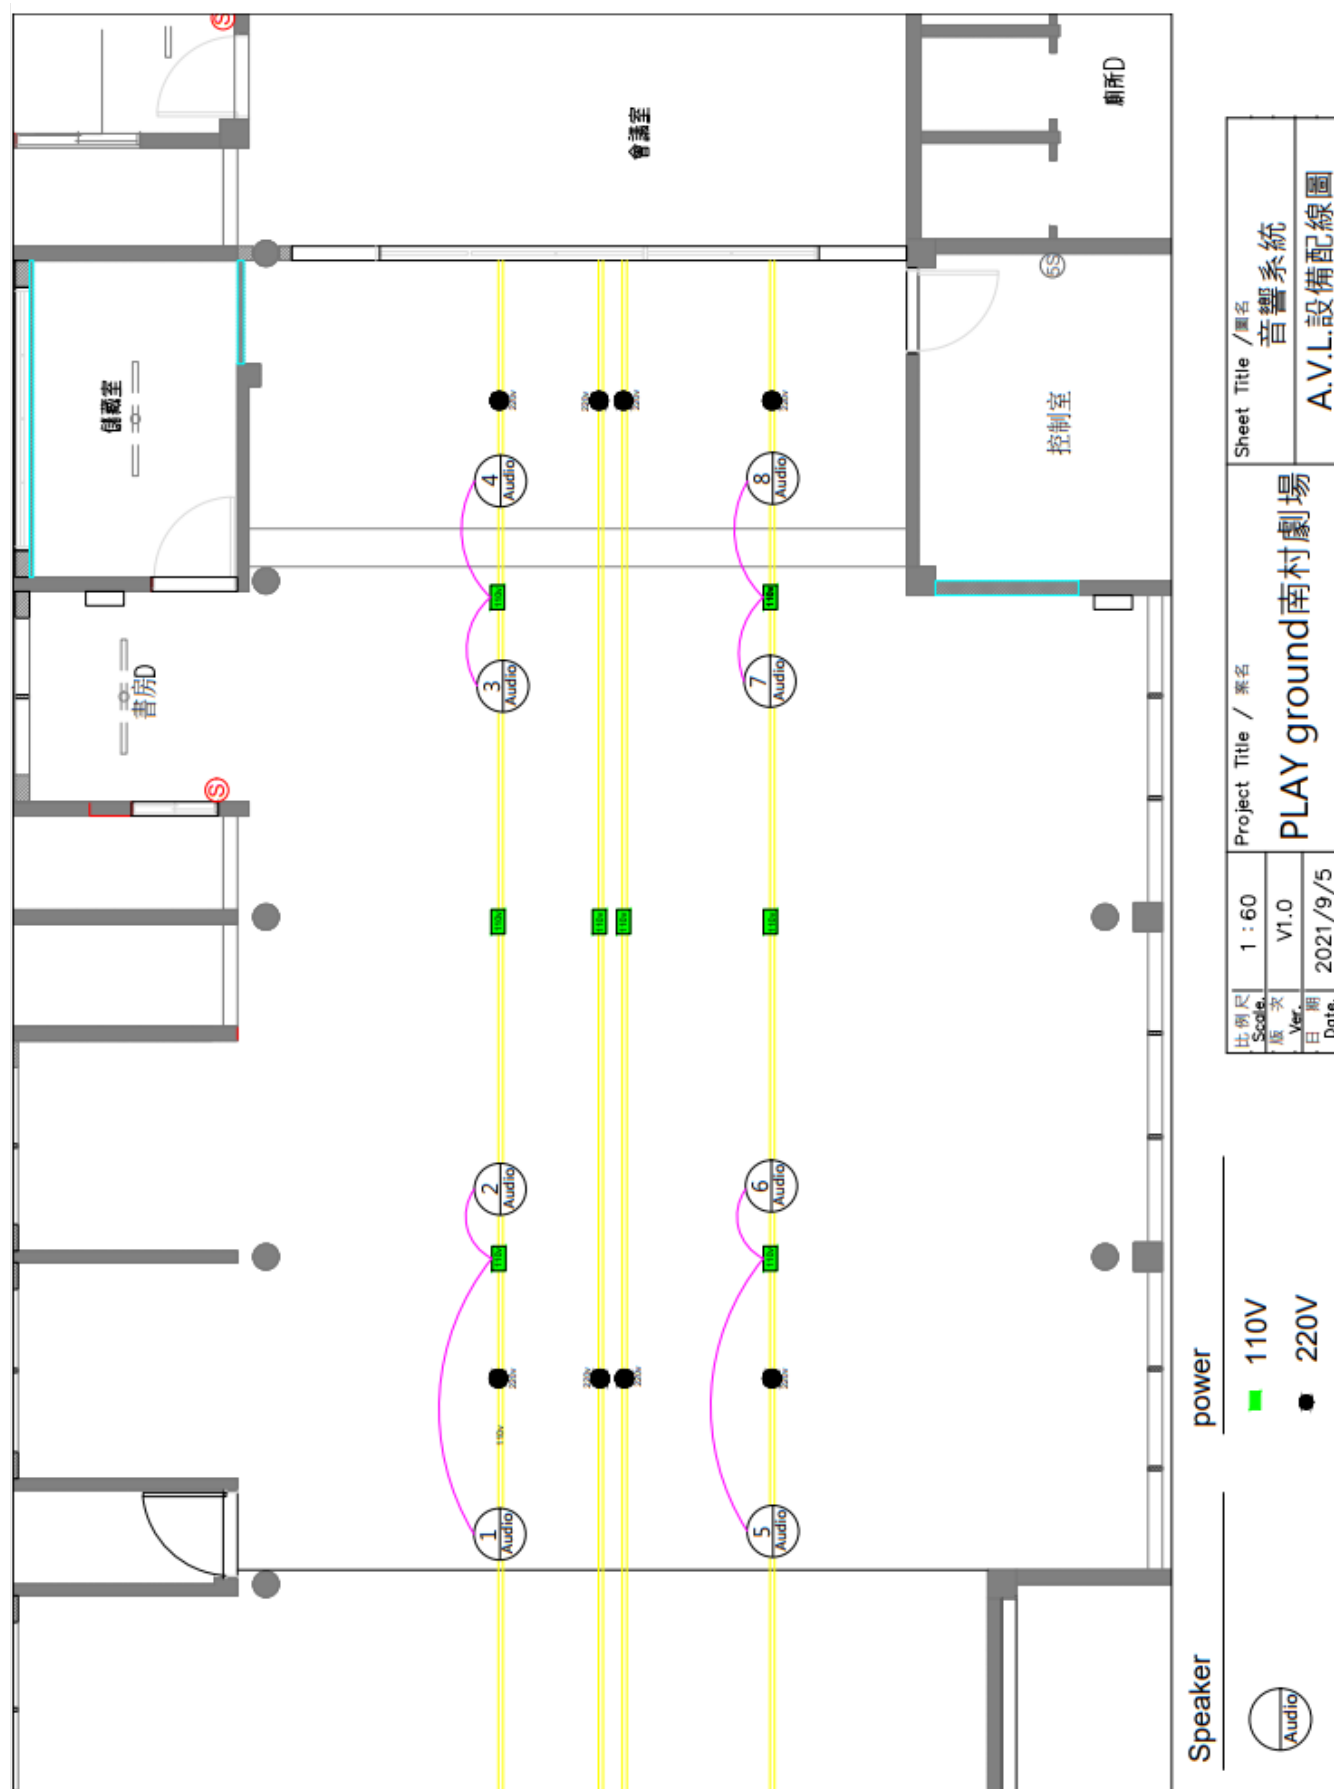

觀眾席

觀眾席位

本場館為複合型展演空間，場內部分書櫃及桌椅可因應使用單位需求移動或改變方向，觀眾席為一般矮木椅及高腳木椅，按團隊需求總席次可達122席。

品項	高度	數量	備註
觀眾席矮木椅	47 cm	74張	
觀眾席高腳木椅	60 cm	48張	

注意事項

1. 如使用單位為連續登記，觀眾席擺設是否復歸請於技術協調會上提出與場館人員進行確認。
2. 觀眾席組合方式不受限制，惟需注意通道動線是否暢通且利於緊急狀況逃生，本場館主要出入口皆不得使用任何物件、道具進行阻擋。
3. 嚴禁以破壞方式使用本場館觀眾席桌椅，若經發現屬實，使用單位需照價賠償。

其他設備

品項	數量	備註
EPSON EB-U50投影機 (含遙控器)	1	3700流明, 含HDMI線、Type-C轉接線
電動投影幕(含遙控器)	1	Super Seimon M-320, 100吋
無線雷射簡報筆	1	KINYO 2.4GHz, 使用4號電池一顆
木圓桌	10	直徑90cm、高75cm
觀眾席 矮木椅	74	高47cm
觀眾席 高腳木椅	48	高60cm
坐墊	20	
IKEA小黑桌	12	
黑色折疊工作椅	7	
折疊式 IBM桌	3	183*76 cm
IBM桌	3	176*60 cm
衣車	1	最大 155* 170 cm
穿衣鏡	1	139.5*30.5 cm
桶裝飲水機(6L)	1	團隊需自備桶裝水
A梯	4	8呎*1、6呎*2、3呎*1
無線對講機	4	
動力軟線	5	
三孔排插	2	
軌道燈	一批	
Ikea screw gun	1	
黑龍	11	不含門口常駐*1隻
畫架	3	不含門口常駐*1隻
A4黑龍告示牌	5	不含門口常駐*1隻
A4壓克力立牌	6	含前台使用中
掃具	一批	好神拖1組、靜電拖1隻、掃把2組

特別說明

- 請保持場地清潔，食用完畢之廚餘請密封包裝，並於每日離場前自行帶走。
- 本館無掛燙機設備，如需使用請自行準備，並請注意高功率產品(吹風機、掛燙機、電捲棒等)不可於本場館內同時使用。
- 請保留出入口動線暢通，避免物品堆置、阻礙逃生。